ES CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA FICTICIA 120401 – MANUAL DE UTILIZACIÓN

1.INTRODUCCIÓN

La cámara de videovigilancia ficticia Avidsen es una fiel imitación de una cámara profesional. Es muy fácil de instalar, está equipada de un testigo rojo (LED) debajo del objetivo y puede ser instalada en cualquier sitio.

2.PRECAUCIONES

- No limpiar el aparato con ningún producto corrosivo o abrasivo: hay riesgo de estropear las partes plásticas o el circuito electrónico.
- No abrir el producto. Toda tentativa de desmontar el aparato puede ocasionar daños y anular la garantía.
- No exponer directamente a la luz del sol o a duras intemperies. No sumergir
- Leer atentamente este manual antes de utilizar la cámara.

3. CONTENIDO DEL KIT

• 1 cámara de seguridad con su soporte para instalaciones murales.
• Visera

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentada con pilas
Alimentación: 2 pilas LR20 1,5V (no inlcuidas)

5. PRESENTACIÓN

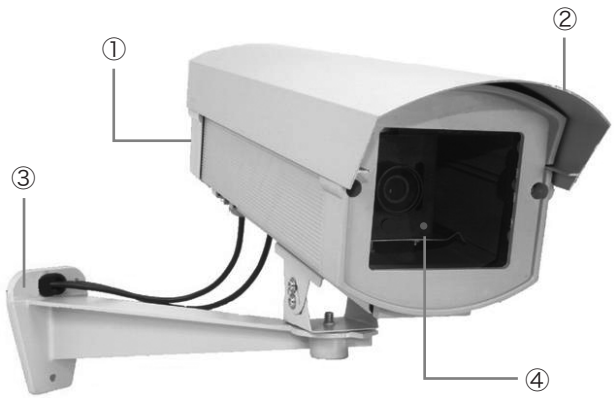

① Parte posterior
② Visera de protección
③ Soporte mural
④ LED luminoso

6. INSTALACIÓN DE LAS PILAS (no incluidas)

Para colocar o reemplazar las pilas:
1) Retirar la visiera de protección de la cámara haciéndola resvalar hacia delante.
2) Destornillar los 4 tornillos (Fig.2), para retirar la tapa trasera de la cámara.

FIG.2

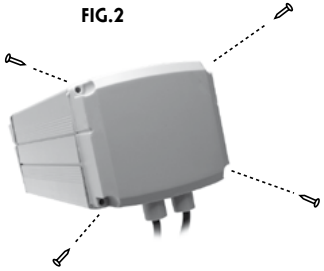

3) Destornillar el tornillo de estrella de debajo la cámara (Fig.3):

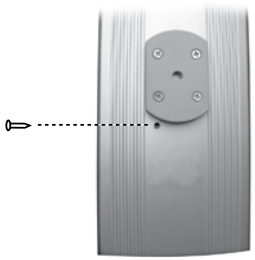

FIG.3

4) Extraer de la cámara el compartimiento de las pilas (Fig.4).

FIG.4

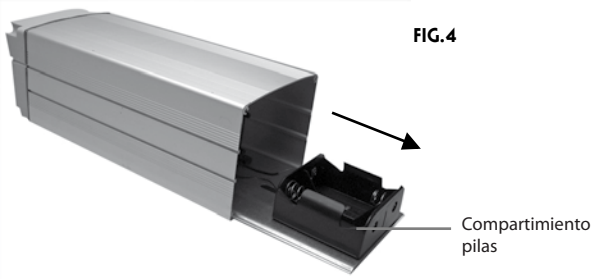

5) Introducir 2 pilas de tipo LR20 1.5V en el compartimiento previsto con este fin respetando la polaridad: el LED rojo se enciende.
6) Volver a colocar en su sitio el compartimiento de las pilas de la cámara.
7) Volver a colocar el tornillo de estrella de debajo la cámara (Fig.4)
8) Volver a su sitio la tapa trasera de la cámara (Fig.2) y volver a tornillar los 4 tornillos.
9) Volver a su sitio la visera de protección resbalándola por la parte delantera.
10) En caso de una utilización no prolongada, retirar las pilas del compartimiento para evitar su gasto.

7. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Garantía:
Este producto tiene 2 años de garantía, piezas y mano de obra incluida, desde la fecha de la compra. Es obligatorio guardar el tiquet de caja durante todo el periodo de garantía.
La garantía no toma en cuenta los daños ocasionados por causa de un golpe, negligencia, accidente o tensión inapropiada. El producto debe estar instalado acorde a las instrucciones de este manual. Toda intervención sobre el aparato porencima de los límites previstos por la garantía, podrán anularla.

Recilaje:
Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o no usados con la basura ordinaria. Las sustancias peligrosas que son suceptibles de contener sustancias nocivas para el cuerpo o el medioambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

Asistencia telefónica:
Para cualquier consulta, contactar el servicio técnico al tel. 902 101 633 (de lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 14h).
Antes de llamar, verificar de haber respetado las instrucciones incluidas y anote la referencia del producto y el nº de serie.
Guarde el embalaje de origen en buen estado, en caso de que debiera devolver el aparato.
Ningún elemento debe estar abierto o reparado por personas ajenas a la casa Avidsen.

PT CÂMARA DE VIDEOVIGILANCIA FICTÍCIA 120401 – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

1.INTRODUÇÃO

A câmara de videovigilancia fictícia Avidsen é uma fiel imitação de uma câmara profissional. É muito fácil de instalar, está equipada de uma testemunha vermelha (LED) embaixo do objetivo e pode ser instalada em qualquer lugar.

2.PRECAUÇÕES

- Não limpar o aparelho com nenhum produto corrosivo ou abrasivo: há risco de estragar as partes plásticas ou o circuito eletrônico.
- Não abrir o produto. Toda tentativa de desmontar o aparelho pode ocasionar danos e anular a garantia.
- Não expor diretamente à luz do sol ou a duras intempéries. Não submergir
- Ler atenciosamente este manual antes de utilizar a câmara.

3. CONTEÚDO DO KIT

• 1 câmara de segurança com seu suporte para instalações murais.
• Visera

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentada com pilhas
Alimentação: 2 pilhas LR20 1,5V (não inlcuidas)

5. A PRESENTAÇÃO

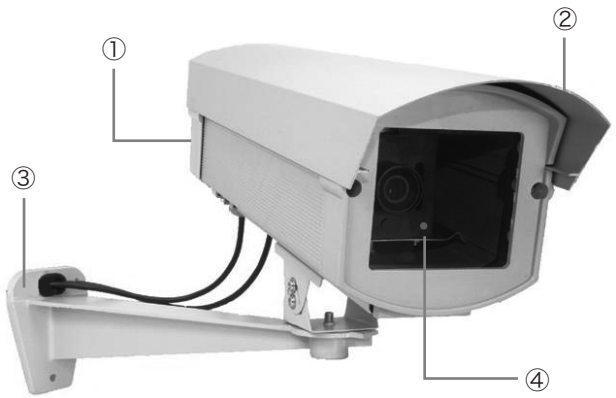

① Parte posterior
② Visera de proteção
③ Suporte mural
④ LED luminoso

6. INSTALAÇÃO DAS PILHAS (não inclusas)

Para colocar ou substituir as pilhas:
1) Retirar a visiera de proteção da câmara fazendo-a resvalar para diante.
2) Destornillar os 4 parafusos (Fig.2), para retirar a tampa traseira da câmara.

FIG.2

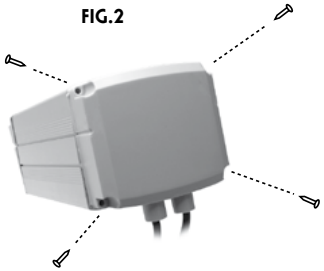

3) Destornillar o parafuso de estrela de embaixo a câmara (Fig.3):

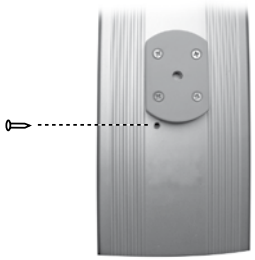

FIG.3

4) Extrair da câmara o compartimento das pilhas (Fig.4).

FIG.4

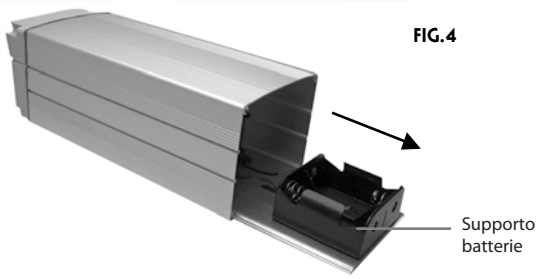

5) Introduzir 2 pilhas de tipo LR20 1.5V no compartimento previsto com este fim respeitando a polaridade: o LED vermelho se acende.
6) Voltar a colocar em seu lugar o compartimento das pilhas da câmara.
7) Voltar a colocar o parafuso de estrela de embaixo a câmara (Fig.4)
8) Voltar a seu lugar a tampa traseira da câmara (Fig.2) e voltar a tornillar os 4 parafusos.
9) Voltar a seu lugar a visera de proteção escorregando-a pela parte dianteira.
10) Em caso de uma utilização não prolongada, retirar as pilhas do compartimento para evitar seu gasto.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Garantia:
Este produto tem 2 anos de garantia, peças e mão de obra inclusa, desde a data da compra. É obrigatório guardar o tiquet de caixa durante todo o período de garantia.A garantia não tomada em conta os danos ocasionados por causa de uma vez, negligência, acidente ou tensão inapropriada. O produto deve estar instalado conforme às instruções deste manual. Toda intervenção sobre o aparelho porencima dos limites previstos pela garantia, poderão anulá-la.

Recilaje:
Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou não usados com o lixo ordinário. As substâncias perigosas que são suceptibles de conter substâncias nocivas para o corpo ou o medioambiente. Exija a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolhida seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

Assistência telefônica:
Para qualquer consulta, contatar o serviço técnico ao tel. +00351 707451145 (9-13h e 14-18h) Antes de chamar, verificar de ter respeitado as instruções inclusas e anote a referência do produto e o nº de série.Guarde a embalagem de origem em bom estado, em caso que devesse devolver o aparelho. Nenhum elemento deve estar aberto ou consertado por pessoas alheias à casa Avidsen.